

# SLYR PS3


## Guía de Usuario

### PASOS DE CONFIGURACIÓN:

Asegúrese de que el cable del auricular esté enchufado completamente. Asegúrese de enchufar el cable en el auricular hasta que haga clic, puede tomar una ligera fuerza para asegurarse de que el gato esté bien asentado. Lo hemos diseñado para ser un ajuste apretado para esas sesiones de juego intenso para garantizar que no se desenchufa en el momento más inoportuno. Si sólo está escuchando sonido de un lado, suena "apagado" o el micrófono no funciona, simplemente intente desconectar el cable del auricular y volver a enchufarlo hasta que encaje.

Si su PS3 está conectado a la TV a través de un HDMI también necesitará los cables AV estándar que viene con la consola.

Si utiliza HDMI simplemente enchufe los cables RCA rojos y blancos que vienen con la consola en los cables traseros del cable del mixer y déjelos enganchados. No necesitan ser enchufados en el televisor, pero asegúrese de que las partes metálicas del rojo y el blanco no se toquen entre sí u otro metal, ya que causará estática o un zumbido.

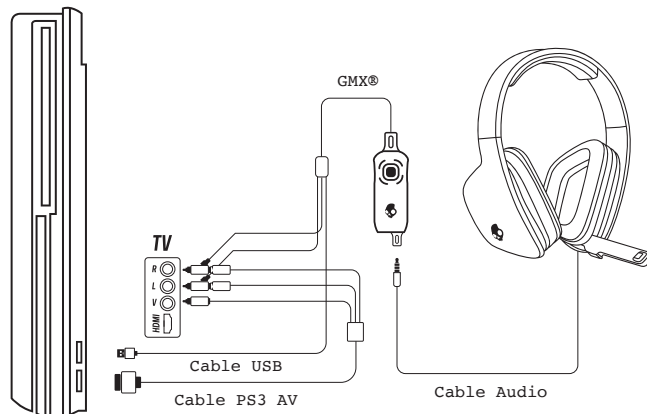

### CONFIGURACIÓN DE AUDIO DE JUEGO:

Navegue hasta la configuración del tablero de mandos XMB del PS3.

Seleccionar ajustes de sonido.

Seleccione Audio Multi Output y ajuste a "ON"

### CONFIGURACIÓN DE CHAT:

Navegue hasta la configuración del tablero de mandos XMB de PS3.

Seleccione Ajustes de accesorios.

Seleccionar ajustes de dispositivos de audio.

Seleccione "Skullcandy SLYR" tanto para el dispositivo de entrada como para el de salida.